



Art. 68MV MONITOR

ISTRUZIONI PER L'USO - OPERATING INSTRUCTIONS
MODE D'EMPLOI - GEBRAUCHSANWEISUNGEN
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO - INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO



SOUNDSYSTEM



DUE FILI EDVAX



DIGIBUS




CE



Il prodotto è conforme alla direttiva europea 2004/108/CE e successive.
Product is according to EC Directive 2004/108/CE and following norms.
Le produit est conforme à la directive européenne 2004/108/CE et suivantes.
Das Produkt entspricht den europäischen Richtlinien 2004/108/CE und Nachfolgenden.
El producto es conforme a la directiva europea 2004/108/CE y sucesivas.
O produto está conforme a directiva europeia 2004/108/CE e seguintes.



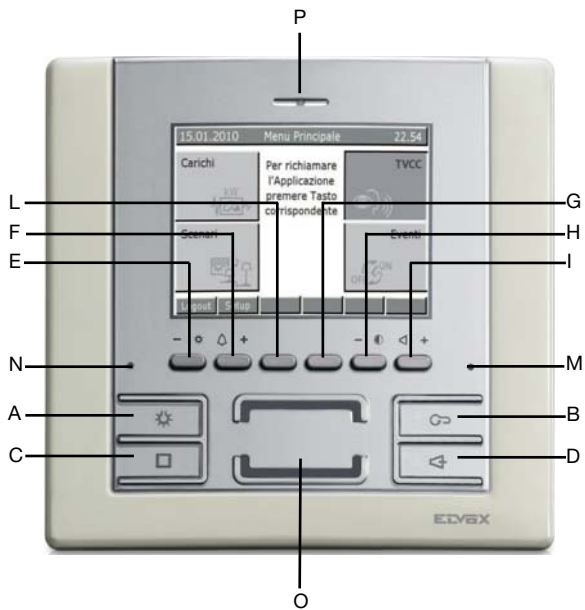

CARATTERISTICHE

- Monitor LCD TFT 3,5" risoluzione 230400 dots (320 x 240 RGB)

Descrizione comandi e controlli frontali

- A:** Tasto comando SERVIZIO AUSILIARIO
- B:** Tasto comando apertura SERRATURA
- C:** Tasto comando AUTOACCENSIONE/SERVIZIO AUSILIARIO (Oppure 2ndF, seconda funzione)
- D:** Tasto di risposta Vivavoce
- E-F:** Tasti controllo luminosità, suoneria e Configurazione (Oppure tasti configurabili con tasto "C" in 2ndF, seconda funzione) e/o tasti di navigazione menù domotica.
- L-G:** Tasti di navigazione menù domotica.
- H-I:** Tasti controllo volume, contrasto del video e Configurazione (Oppure tasti configurabili con tasto "C" in 2ndF, seconda funzione) e/o tasti di navigazione menù domotica.
- M:** Led segnalazione rosso
- N:** Led segnalazione verde
- O:** Altoparlante
- P:** Microfono

NOTA: Con "tasti configurabili" si intendono i tasti che possono essere programmati per effettuare funzioni diverse a seconda delle necessità di ogni utente (ad esempio chiamate intercomunicanti, funzioni ausiliarie di servizio, ecc.).

Per altre funzioni assegnate ai tasti fare riferimento alle istruzioni del modulo videocitofonico 68M1, 68M4, 68M0 e/o del modulo domotico A960.

REGOLAZIONI

Selezione del tipo di suonerie

È possibile selezionare i tipi di suoneria da abbinare alle diverse chiamate che il videocitofono può ricevere:

- chiamata da targa;
- chiamata da fuoriporta;
- chiamata da intercomunicante (solo per le versioni dotate di questa funzione).

Impostazione suoneria della targa.

La suoneria della chiamata da targa può essere selezionata direttamente dai tasti del videocitofono:

- Premere per almeno 3 secondi, a MONITOR SPENTO, il tasto "E" oppure il tasto "F" per accedere alla lista dei toni disponibili.
- Scorrere attraverso il tasto "E" o il tasto "F" la lista dei toni; il videocitofono riproduce la relativa suoneria e la memorizza in corrispondenza dell'ingresso della chiamata da targa (a memorizzazione avvenuta il led rosso si accende per qualche istante).

Impostazione suoneria da fuori porta.

Per selezionare il tipo di suoneria della chiamata da fuori porta è necessario, a MONITOR SPENTO effettuare le seguenti operazioni:

- Premere contemporaneamente i tasti "E" e "F" per circa 3 sec per accedere alla lista dei toni disponibili; il led rosso inizia a lampeggiare.
- Scorrere attraverso il tasto E o il tasto F la lista dei toni; il videocitofono riproduce la relativa suoneria e la memorizza in corrispondenza dell'ingresso della chiamata da fuori porta e il led rosso si spegne.

Il led rosso si spegne dopo ogni fase di programmazione oppure dopo un time-out di circa 15 sec; se il led si spegne per time-out è necessario ripetere la configurazione.

Impostazione suoneria chiamata da intercomunicante (solo per le versioni dotate di questa funzione)

La suoneria della chiamata da intercomunicante viene così selezionata:

- Premere contemporaneamente, per almeno 3 secondi e a MONITOR SPENTO, i tasti "F" ed "I" fino al lampeggio del led rosso.
- Premere ripetutamente il tasto "E" o il tasto "F" per "scorrere" tutte le suonerie disponibili; riprodurre quindi la suoneria desiderata e attendere il lampeggio del led rosso di avvenuta impostazione.

NOTA: Il led rosso si spegne dopo ogni fase di programmazione oppure dopo un time-out di circa 15 s; nel caso in cui il led si spenga per la scadenza del time-out è necessario ripetere la configurazione.

Regolazione dei volumi delle suonerie.

La regolazione dei volumi delle suonerie appena descritte viene effettuato in maniera analoga per tutti i tipi di chiamata (da targa esterna, da fuoriporta o da intercomunicante).

La regolazione, da effettuarsi a MONITOR SPENTO, viene così impostata:

- Premere, per almeno 3 sec, il tasto "H" per decrementare l'intensità delle suoneria;
 - Premere, per almeno 3 sec, il tasto "I" per incrementare l'intensità della suoneria.
- Il led rosso lampeggia indicando il salvataggio in memoria dell'impostazione effettuata.

Regolazione del volume vivavoce.

Attraverso questa procedura è possibile regolare il volume del canale audio (comunicazione vocale) che da un posto esterno viene inviato all'altoparlante del videocitofono.

La regolazione, da effettuarsi a MONITOR ACCESO e mantenendo premuto il tasto "D" (se non è impostata la modalità "Hand Free" - conversazione audio in corso), viene così effettuata:

- Premere il tasto "H" per decrementare l'intensità sonora;
- Premere il tasto "I" per incrementare l'intensità sonora.

Il led rosso lampeggia indicando il salvataggio in memoria dell'impostazione effettuata.

Regolazione dei parametri video.

Attraverso le procedure che seguono è possibile effettuare l'impostazione dei tre parametri che regolano l'immagine video sul monitor LCD:

- luminosità;
- contrasto;
- colore.

Impostazione della luminosità

Per impostare il grado di luminosità del monitor LCD è necessario, a MONITOR ACCESO, effettuare le seguenti operazioni:

- Premere il tasto "E" per decrementare la luminosità;
- Premere il tasto "F" per incrementare la luminosità.

Il led rosso lampeggia indicando il salvataggio in memoria della impostazione effettuata.

Impostazione del contrasto.

Per impostare il grado di contrasto del monitor LCD è necessario, a MONITOR ACCESO, effettuare le seguenti operazioni:

- Premere il tasto "H" per decrementare il contrasto;
- Premere il tasto "I" per incrementare il contrasto.

Il led rosso lampeggia indicando il salvataggio in memoria della impostazione effettuata.

CONFIGURAZIONI

Funzione “HANDSFREE”

È possibile scegliere tra due diverse modalità di comunicazione con i posti esterni o con eventuali apparecchi intercomunicanti:

1. **Modalità MANI LIBERE (hands free):** premo il pulsante PARLA/ASCOLTA “D” solo all’inizio della conversazione per “attivare la fonica”, ed alla fine della conversazione per “disattivare la fonica”.
La condizione di “fonica attiva” viene segnalata dall’accensione del LED rosso “M” del videocitofono.
2. **Modalità con pulsante parla/ascolta PREMUTO:** tengo premuto il pulsante parla ascolta “D” durante la conversazione; lo rilascio alla fine della conversazione.

Per passare da una modalità all’altra, a partire dalla situazione di videocitofono a spento, occorre tenere premuti contemporaneamente i tasti “H” + “I” fino al lampeggio del led rosso “M” e premere PARLA ASCOLTA “D” per abilitare/disabilitare la funzione.

Funzione di “RISPOSTA AUTOMATICA”

La funzione, disponibile solo in modalità MANI LIBERE (hands free), consiste nell’attivare la fonica del videocitofono automaticamente al ricevimento della chiamata da posto esterno o da apparecchio intercomunicante, senza la necessità di premere il pulsante PARLA/ASCOLTA “D”. La condizione di “fonica attiva” viene segnalata dall’accensione del LED rosso “M” del videocitofono, normalmente utilizzato per segnalare l’ESCLUSIONE DELLA SUONERIA.

La fonica si attiva automaticamente dopo i cicli di suoneria dal ricevimento della chiamata.

Per abilitare questa funzione, a partire dalla situazione di videocitofono spento, occorre premere “E” + “F” fino a che il LED rosso “M” non inizia a lampeggiare. A questo punto, durante il lampeggio, premere il pulsante PARLA/ASCOLTA “D” per abilitare/disabilitare. La funzione è stata acquisita se il LED rosso si spegne.

Per disabilitare questa funzione, si utilizza la stessa procedura.

Nel caso in cui la modalità MANI LIBERE (hands free) non fosse stata attiva all’atto dell’abilitazione, questa verrà automaticamente attivata all’abilitazione della funzione di RISPOSTA AUTOMATICA. Se successivamente viene disabilitata la funzione di ingresso in fonica automatico, la funzione MANI LIBERE rimane attiva.

AVVERTENZE PER L'UTENTE

- Non aprire o manomettere l'apparecchio.
- Evitare urti o colpi all'apparecchio che potrebbero provocare la rottura del LCD con conseguente proiezione di frammenti di vetro.
- In caso di guasto, modifica o intervento sugli apparecchi dell'impianto (alimentatore ecc.) avvalersi di personale specializzato.
- Temperatura di funzionamento $5 \div 40$ °C.
- Non esporre l'apparecchio a stillicidio a spruzzi d'acqua, e non porre sopra di esso alcun oggetto pieno di liquido. Non ostruire le aperture di ventilazione
- Attenzione: per evitare di ferirsi, questo apparecchio deve essere assicurato alla parete secondo le istruzioni di installazione.



ELVOX®
Communicating in style

FILIALI ITALIA

Padova

Via A. Ferrero, 9
35133 Padova

Torino

Strada del Drosso, 33/8
10135 Torino

Milano

Via Conti Biglia, 2
20162 Milano

FILIALI ESTERE

ELVOX Austria GmbH

Grabenweg 67
A-6020 Innsbruck

ELVOX Shanghai Electronics Co.

3. Floor No. 2 Bulding No. 1898 Lai Yin Road
Hi-Tech Park SongJiang, Jiu Ting District
Shanghai 201615

CERT n° 9110.ELVO



UNI EN ISO 9001:2000

ELVOX SPA - SEDE CENTRALE

Via Pontarola, 14/a - 35011 Campodarsego (PD)
Tel 049 9202511 - Fax 049 9202603 - info@elvoxonline.it
Telefax Export Dept. ..39/049 9202601 - elvoxexp@elvoxonline.it

www.elvox.com